


Ce guide de référence rapide vous fournit des informations sur l'utilisation de la tablette PC J3400.

REMARQUE : pour des informations de référence supplémentaires, reportez-vous au guide de configuration rapide inclus avec votre tablette PC.

Inscription

Après avoir mis sous tension votre tablette PC, effectuez la procédure suivante :

1. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur le bouton **Sécurité Windows** situé sur le côté droit de la tablette PC.
2. A l'aide du stylet et du clavier visuel, saisissez votre mot de passe.



Windows
Bouton
d'urgence

Démarrage

Familiarisez-vous avec les documents de référence suivants :

1. Etudiez les autres *didacticiels tablette PC*.
(Démarrer > Programmes > Tablet PC > Formation sur le stylet Tablet PC)
2. Ouvrez et parcourez Motion Dashboard.
(Démarrer > Programmes > Motion Computing > Motion Dashboard ou reportez-vous à la section "Utilisation des boutons de la tablette PC" ci-dessous)
3. Consultez le *Guide de l'utilisateur Motion* pour obtenir plus d'informations.
(Démarrer > Programmes > Motion Computing > Guide de l'utilisateur Motion)

Pour enregistrer vos produits et votre tablette PC Motion, rendez-vous à la page suivante : <http://www.motioncomputing.com/prodreg>

Utilisation du stylet

L'utilisation du stylet est similaire à celle d'une souris pour faire des sélections et ouvrir des fichiers.

Le tableau suivant décrit les similitudes entre le stylet d'une tablette PC et une souris.


Fonction	Action de la souris	Action du stylet
Sélectionner	Pointer et cliquer	Pointer et appuyer sur l'écran
Ouvrir un fichier ou une application	Double-cliquer	Appuyer deux fois sur l'écran
Sélectionner et déplacer	Cliquer-glisser	Appuyer et glisser sur l'écran
Afficher des propriétés ou des fonctions de modification (couper, copier, coller)	Clic droit et maintenir	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de fonction du stylet, puis appuyer sur l'écran ou maintenir le stylet sur l'écran jusqu'à ce que l'icône de la souris apparaisse, puis retirer la pointe du stylet de l'écran

Conseils utiles pour l'utilisation du stylet

- Tenez le stylet comme un stylo classique.
- Pour appuyer votre main sur l'écran.
- Pour modifier les paramètres gaucher/droitier.
 1. Ouvrez Motion Dashboard (reportez-vous à la section *Démarrage*).
 2. Dans la fenêtre Stylet et tablette, sélectionnez Options du stylet et des boutons, puis Paramètres du Tablet PC et du stylet.
 3. Dans l'onglet Paramètres, choisissez gaucher.
- Etalonnez le stylet et le numériseur pour aligner correctement le pointeur.
 1. Ouvrez Motion Dashboard (reportez-vous à la section *Démarrage*).
 2. Dans la fenêtre Stylet et tablette, sélectionnez Etalonner Numériseur, puis suivez les instructions.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation du stylet, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur Motion*.



Utilisation des boutons de la tablette PC

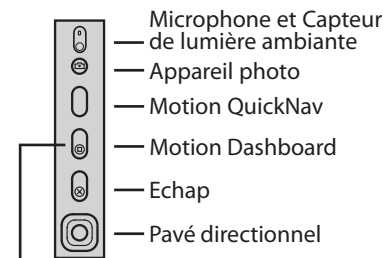

Conseil utile :

Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions secondaires des boutons, reportez-vous au *Guide d'utilisateur Motion* sur le Bureau de votre tablette PC.


Pour activer ou désactiver les adaptateurs sans fil, ouvrez Motion Dashboard, puis cliquez sur l'onglet Sans fil pour accéder aux options. Pour plus d'informations sur les fonctions des boutons, consultez le *Guide de l'utilisateur Motion* sur le Bureau de votre tablette PC.

Optimisation de la durée de vie de la batterie

- Utilisez l'alimentation secteur dès que c'est possible. Lorsque la tablette PC est connectée à l'alimentation secteur, la batterie continue à charger pendant que la tablette PC est utilisée.
- Dans le panneau d'affichage de Motion Dashboard, réglez le paramètre "To extend battery life, dim the display after:" (Pour économiser la batterie, assombrir l'écran après) sur la valeur la plus basse.
- Dans le panneau d'affichage de Motion Dashboard, ajustez la luminosité au niveau le plus faible qui vous convient.
- Dans Motion Dashboard, configurez le bouton d'alimentation sur Mettre en veille ou Mettre en veille prolongée pour économiser la batterie, pour mettre la tablette PC sous ou hors tension rapidement ou lorsque la tablette PC n'est pas utilisée.
- Lorsque vous ne les utilisez pas, mettez les adaptateurs sans fil hors tension dans Motion Dashboard.
- Vous trouverez plus de conseils pour prolonger l'autonomie des batteries sur le site www.motioncomputing.com/tips.

Utilisation de Motion® Dashboard pour régler les paramètres de la tablette PC

Ouvrez **Motion Dashboard** en appuyant sur ce bouton situé à l'avant de la tablette PC.



- Options d'affichage —
- Options audio —
- Options du stylet et de la tablette —
- Options sans fil —
- Options d'alimentation —
- Options de sécurité —




Motion™ Dashboard

- Pivoter l'écran, Définir les paramètres d'affichage avancés
- Définir l'affichage sur on ou off
- Ajuster les paramètres de luminosité
- Configurer le schéma d'affichage
- Assombrir l'écran pour optimiser l'utilisation de la batterie
- Accéder aux informations relatives à l'utilisation de Motion Dashboard

Saisie de texte et de données

1. Pour ouvrir le panneau de saisie de la tablette PC, appuyez à l'intérieur d'une zone de texte, puis sur l'icône mobile du panneau de saisie. Cette icône peut être déplacée le long des côtés de votre écran.

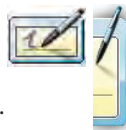

2. Sélectionnez l'un des trois modes de saisie pour entrer des données. Reportez-vous aux illustrations à droite.

Conseils utiles

- Pour déplacer le panneau de saisie mobile, saisissez la barre de déplacement en haut du panneau de saisie, puis déplacez la fenêtre.
- Pour ancrer le panneau de saisie en haut ou en bas de l'écran, appuyez sur le menu Outils.
- Pour accéder aux réglages du panneau de saisie, appuyez sur le menu Outils.
- Pour apprendre à utiliser l'écriture manuscrite dans les applications Microsoft® Office, consultez le site www.motioncomputing.com/tips.

Mode 1 : saisie manuscrite

Ecrivez à la main (utilisez des cursives ou des lettres d'imprimerie).




Mode 2 : saisie de caractères

Entrez un caractère à la fois.



Mode 3 : saisie au clavier

Appuyez sur le clavier visuel.

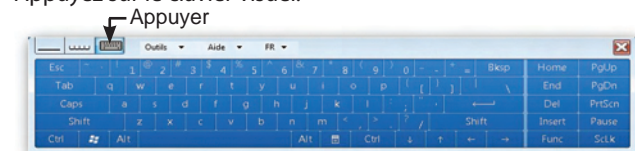

IMPORTANT : Le *Guide de l'utilisateur Motion*, situé sur le Bureau de votre tablette PC, contient des informations sur les sujets suivants.

Configuration des périphériques sans fil

- Pour configurer et utiliser vos périphériques sans fil Bluetooth, reportez-vous à la section "Utilisation de Bluetooth" du *Guide de l'utilisateur Motion*.
- Pour configurer l'adaptateur Wi-Fi sans fil, reportez-vous à la section "Utilisation du Wi-Fi (802.11)" du *Guide de l'utilisateur Motion*.
- Pour configurer et utiliser vos services de large bande sans fil, reportez-vous à la section "Utilisation de la large bande sans fil" du *Guide de l'utilisateur Motion*.

Utilisation des ports et des fentes pour carte

Pour plus d'informations sur les emplacements et l'utilisation des ports et des fentes pour carte, reportez-vous à la section "Fonctions" du *Guide de l'utilisateur Motion*.

Utilisation de Motion QuickNav

Pour plus d'informations sur Motion QuickNav, reportez-vous à la section "Utilisation de Motion QuickNav" du *Guide de l'utilisateur Motion*.

Configuration du lecteur d'empreinte digitale

Vous pouvez utiliser le lecteur d'empreintes digitales pour authentifier l'utilisateur, changer de mot de passe et faire défiler les applications (comme avec un pavé tactile).

Pour configurer le lecteur d'empreinte digitale, reportez-vous à la section "Utilisation de Motion OmniPass™ et du lecteur d'empreinte" du *Guide de l'utilisateur Motion*.

Utilisation de la reconnaissance vocale

1. Pour plus d'informations sur la configuration de la reconnaissance vocale, reportez-vous à la section "Utilisation de la reconnaissance vocale" dans le *Guide de l'utilisateur Motion*.
2. Exécutez le didacticiel *Utilisation de la reconnaissance vocale*. (Démarrer > Panneau de configuration > Reconnaissance vocale)